

Checklista lägeskontroll

Geodataenheten

☎ 08 – 590 970 00

✉ geodata@upplandsvasby.se

Denna checklista syftar till att visa exempel på vad en lägeskontroll ska innehålla såsom måttsättning, koordinatförteckning och övrig information.


Nedan följer exempel a till c där lägeskontroll avser:

- a) Byggnad nära fastighetsgräns
- b) Tillbyggnad nära fastighetsgräns
- c) Byggnad långt från fastighetsgräns

Information som ska finnas med i lägeskontrollen:

- Fastighetsbeteckning
- Skala
- Var på byggnaden lägeskontrollen är utförd, till exempel på grundplatta
- Datum för inmätning av lägeskontrollen
- Ärende hos bygglov
- Koordinatlista i plan och höjd i referenssystem SWEREF 99 1800 och RH2000
- Signatur på utförare
- Kontaktuppgifter till utförare


a) Lägeskontroll på byggnad:

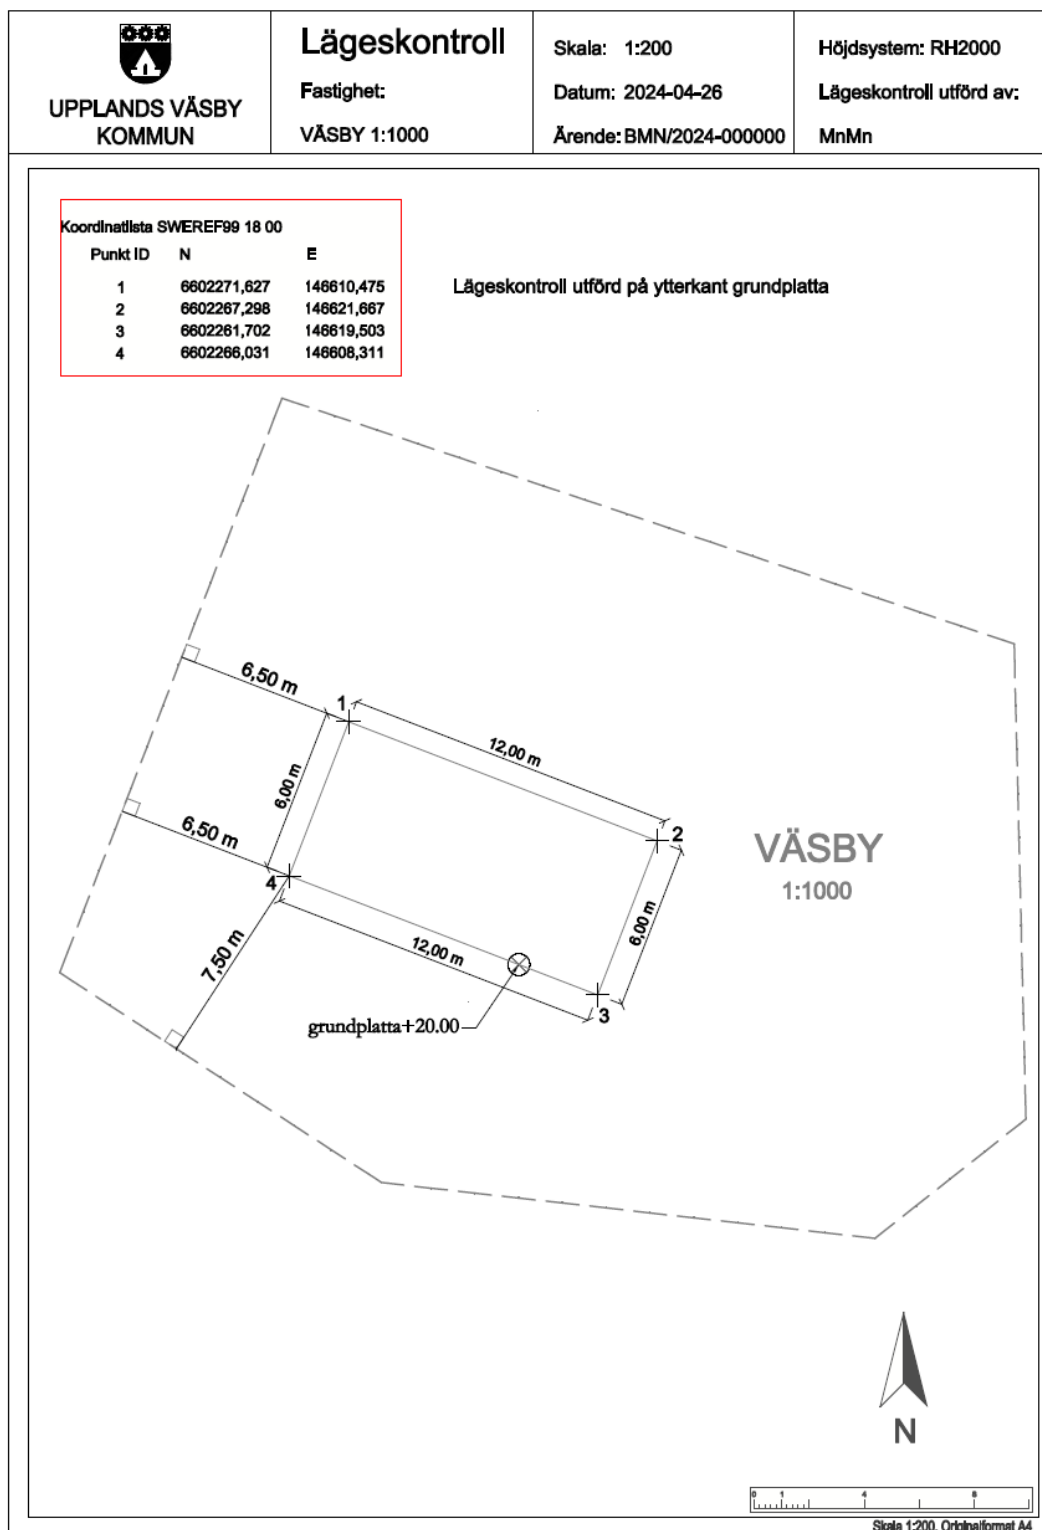



- På lägeskontrollen ska den nya byggnaden måttsättas efter inmätt ytterkant på grundplattan.
- Vi rekommenderar att inmätningen i första hand sker på gjutformen i god tid innan gjutningen. Detta för att underlätta ifall korrigering behöver göras.
- Om inmätningen inte görs innan gjutning så ska inmätningen ske på gjutformen efteråt, alternativt på färdig fasad där också takfot och taknock mäts in.
- Redovisa tre mått från två hushörn rätvinkligt mot fastighetsgränser där två mått ska utgå från samma hushörn, se exempelbild ovan.
- Redovisa husets färdiga golvnivå (FG) med 2 decimaler i höjdsystemet RH2000.
- Redovisa koordinatlista för husets hörn med 3 decimaler i referenssystemet SWEREF99 1800 i plan.


b) Lägeskontroll på tillbyggnad:

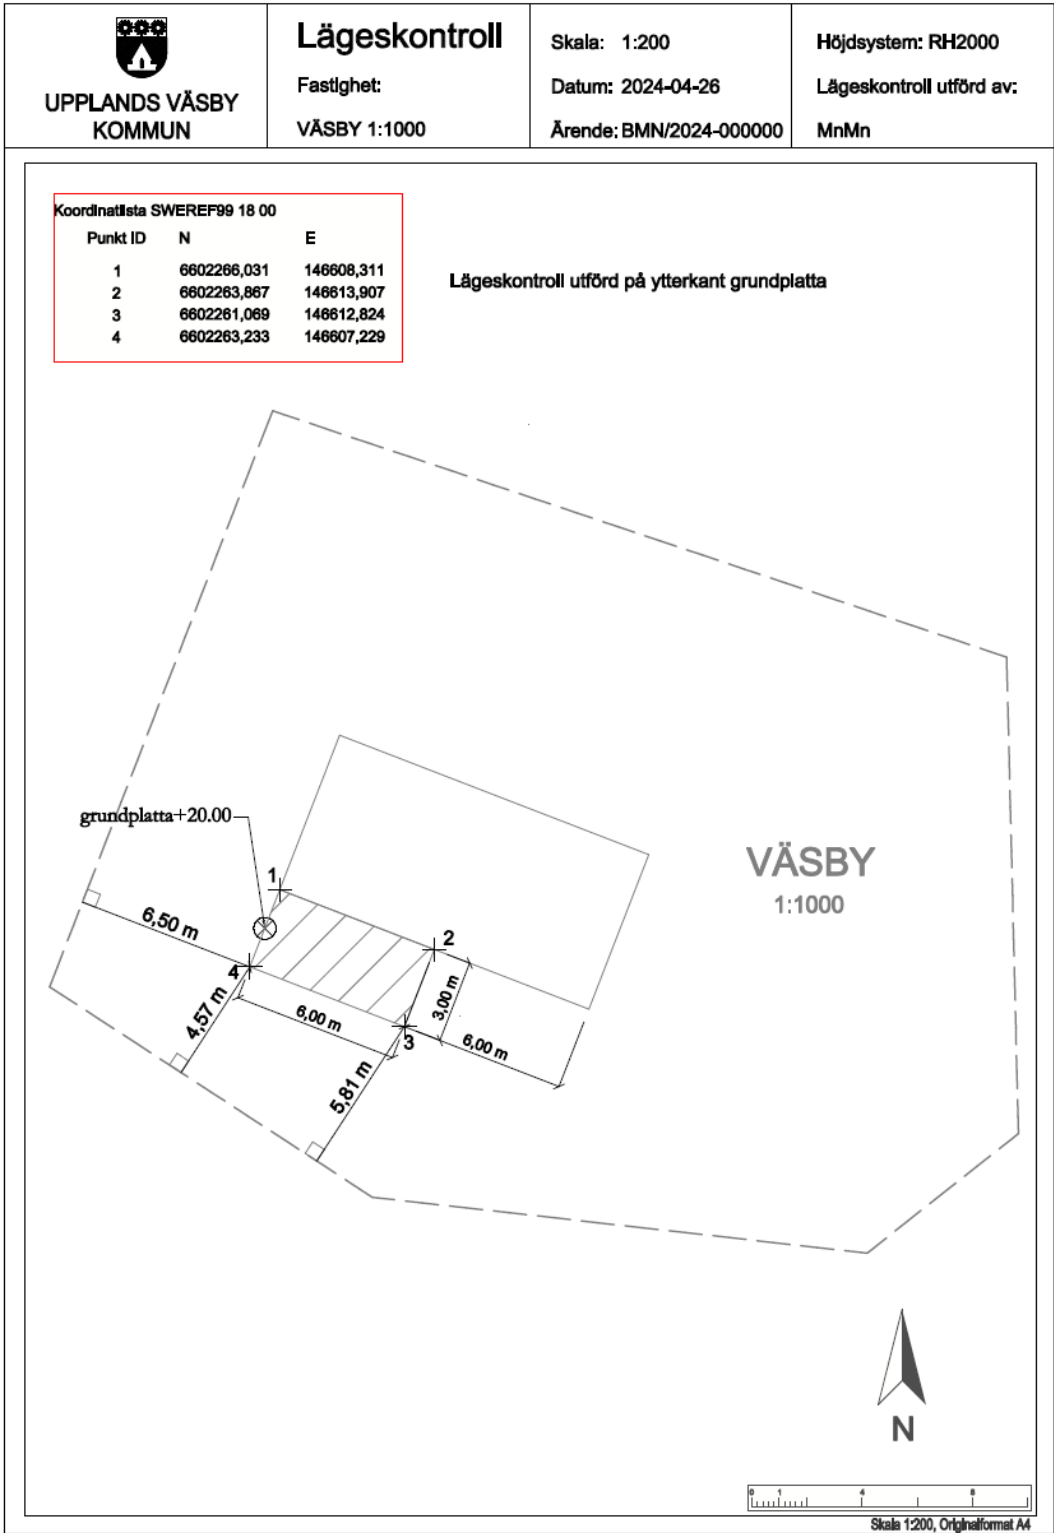



- På lägeskontrollen ska den nya byggnaden måttsättas efter inmätt ytterkant på grundplattan.
 - Vi rekommenderar att inmätningen i första hand sker på gjutformen i god tid innan gjutningen. Detta för att underlätta ifall korrigering behöver göras.
 - Om inmätningen inte görs innan gjutning så ska inmätningen ske på gjutformen efteråt, alternativt på färdig fasad där också takfot och taknock mäts in.
- Redovisa de gavlar som byggts ut samt eventuella kompletterande mått längs befintligt husliv.
- Redovisa tre mått från två hushörn rätvinkligt mot fastighetsgränser där två mått ska utgå från samma hushörn, se exempelbild ovan.
- Redovisa husets färdiga golvnivå (FG) med 2 decimaler i höjdsystemet RH2000.
- Redovisa koordinatlista för tillbyggnadens hörn med 3 decimaler i referenssystemet SWEREF99 1800 i plan.

c) Ny byggnad långt från fastighetsgräns:

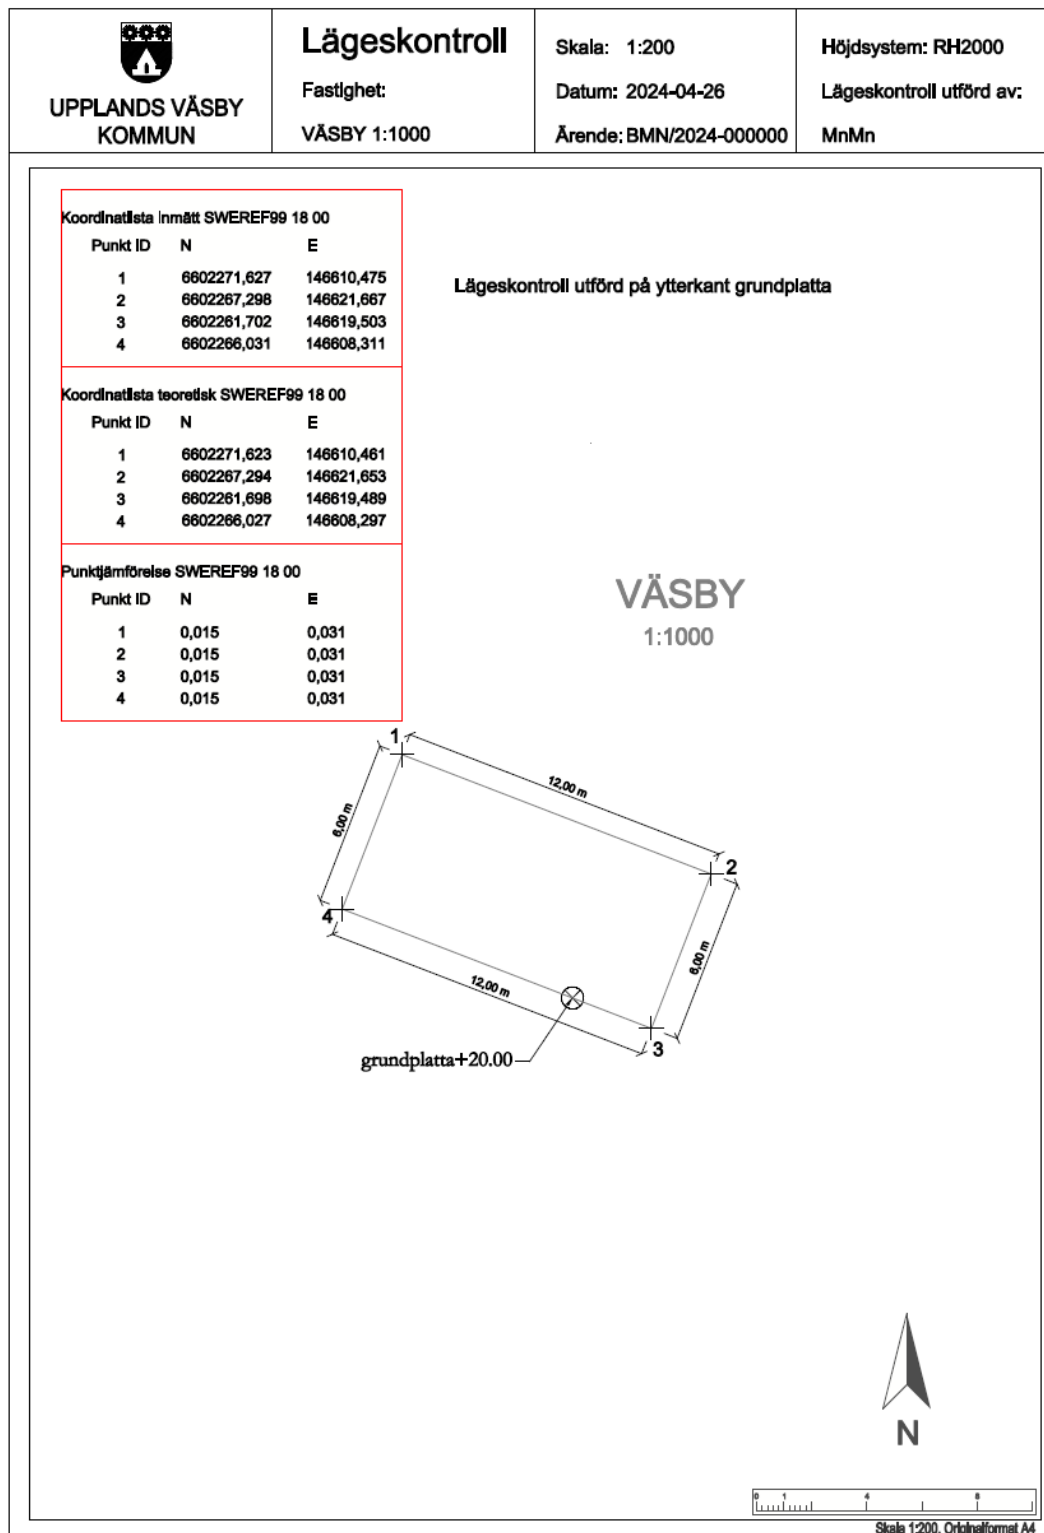



- På lägeskontrollen ska den nya byggnaden måttsättas efter inmätt ytterkant på grundplattan
 - Vi rekommenderar att inmätningen i första hand sker på gjutformen i god tid innan gjutningen. Detta för att underlätta ifall korrigering behöver göras.
 - Om inmätningen inte görs innan gjutning så ska inmätningen ske på gjutformen efteråt, alternativt på färdig fasad där också takfot och taknock mäts in.
- Om det inte är möjligt att måttsätta byggnaden mot fastighetsgränser så ska koordinatlista på plankoordinater för hushörnen redovisas med 3 decimaler i koordinatsystemet SWEREF99 1800, se exempelbild ovan.
- Redovisa husets färdiga golvnivå (FG) med 2 decimaler i höjdsystemet RH2000.